

# Antena Digital IN/OUT DOOR MODEL: CAPUNG




Terima kasih atas kepercayaan Anda terhadap produk kami Capung Digital In/Outdoor Antenna. Sebelum melakukan instalasi, silahkan baca buku panduan berikut secara seksama, dan simpanlah buku manual ini untuk keperluan Anda.

## INSTALASI

### Perhatian:

Untuk hasil penerimaan terbaik, ikuti petunjuk berikut :

1. Antena harus dipasang jauh dari produk yang memerlukan konsumsi listrik dengan daya yang besar, seperti AC, lift, hair dryer, microwave, oven, dll

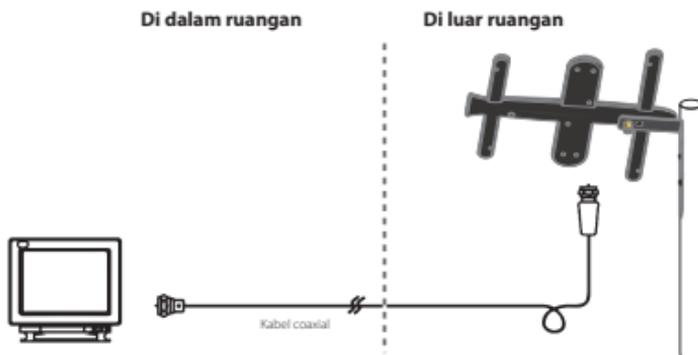

### Instalasi:

Langkah 1. Keluarkan antena dari dalam dus.

Langkah 2. Keluarkan besi penyangga, kemudian pasang pada antena menggunakan baut.

Langkah 3. Kencangkan antena pada penyangga besi.

Langkah 4. Keluarkan kabel coaxial; sambungkan ujung kable pada TV Anda, kemudian sambungkan ujung lainnya yang memiliki lapisan karet pada antena.

Catatan: Semua kabel harus terpasang dengan baik dan benar. Sangat disarankan untuk menggunakan kabel dengan bentuk water-drop loop pada ujung kabel sebelum memasuki ruangan.

Langkah 5. Sesuaikan posisi antena pada arah penerimaan sinyal terbaik.

Setelah proses instalasi selesai dilakukan, Anda dapat mengecek kualitas sinyal melalui TV. Apabila sinyal yang didapat kurang baik, Anda dapat mengatur kembali arah dan posisi pemasangan antena untuk mendapatkan kualitas terbaik.

## SPESIFIKASI

Frekuensi	470-860 MHz
Gain	12 dB
Rasio Umpan Balik	720 dB
Impedansi	75Ω
VSWR	<1.5
UHF	21-69

## INSTRUKSI KESELAMATAN

1. Dilarang menggunakan produk dekat dengan produk yang berbahaya, seperti produk dengan cairan yang mudah terbakar atau lilin.
2. Dilarang membuka kerangka antena, hal tersebut dapat menyebabkan pembatalan garansi produk Anda.
3. Hanya dapat menggunakan adaptor dengan tegangan DC9V 100mA.
4. Apabila antena tidak digunakan dalam jangka waktu yang panjang, lepaskan power adaptor dari aliran listrik.
5. Pasanglah antena berikut pada tempat yang layak dan aman.
6. Apabila terdapat bau asap atau bau terbakar, segera lepaskan power adaptor dari aliran listrik.
7. Untuk membersihkan, silahkan gunakan kain dengan permukaan halus.

## PETUNJUK PEMELIHARAAN

1. Jauhkan antena dari logam lain
2. Jangan menekuk sayap dan badan antena
3. Gunakan kain dan deterjen ringan yang diencerkan untuk membersihkan antena

Diimpor Oleh:

PT. Sumber Digital Media

Jl. Mangga Dua Raya, Komp. Agung Sedayu Blok J No. 4 Jakarta Pusat 10730 Telp. 021 628 6289