




AVATAR

Buku Manual

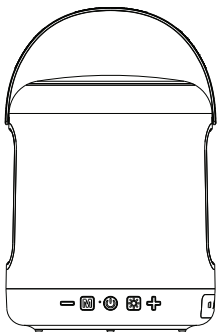

Spesifikasi Produk:


- Nirkabel: V5.3
- Dukungan : L2CAP/A2DP/AVCTP, dapat menerima sinyal AUDIO dan mengontrol perangkat AUDIO.
- Mendukung HSP/HFP (profil Handsfree), dengan fungsi HANDS-FREE.
- Jarak kerja: 10M
- SNR : ≥ 90 db
- Baterai : 3.7V sekitar 2400mAh
- Waktu pemutaran volume normal: sekitar 3 jam
- Speaker: $\phi 66$ mm * 1
- Daya speaker: 4 Ω /8W-1
- Respons frekuensi: 120Hz-20Khz
- Ukuran unit: 126.8*126.8*155mm
- Satuan berat: sekitar 783 g (tidak termasuk aksesoris)
- Pengisian daya: 5V/1000mA
- Waktu pengisian daya: sekitar 3 jam

Fitur produk :

1. Teknik desain chip dan sirkuit nirkabel canggih internasional, mendukung perangkat nirkabel.
2. Dengan fungsi FM, dapat mencari siaran stasiun radio secara otomatis.
3. Dengan speaker Hi-Fi, untuk memastikan suara jernih dan terang.

4. Mendukung kartu Micro SD dan kartu USB, memutar audio format MP3.
5. Jarak kerja nirkabel adalah 10 meter.
6. Dengan saluran AUX in, dapat langsung menghubungkan perangkat luar, misalnya tablet PC/TV/ponsel.
7. Menutup secara otomatis setelah 30 menit jika nirkabel terputus.
8. Berbagai lampu LED berkedip dengan warna berbeda, lampu warna berkedip mengikuti melodi.
9. Mendukung TWS.

Fungsi Kunci Dan Slot :

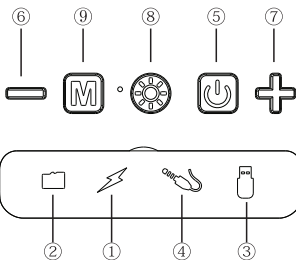

1. Slot DC 5V : Gunakan kabel pengisi daya USB tipe-c standar untuk pengisian daya.
 2. Slot TF: Ini dapat mendekode dan memutar audio format MP3 saat memasukkan kartu TF ke dalam slot.
 3. Slot USB : Dapat mendekode dan memutar audio format MP3 saat memasukkan kartu USB ke dalam slot.
 4. AUX line in slot : Gunakan input kepala Mini 3.5 melalui perangkat luar.
- Sakelar daya: Tekan lama untuk menghidupkan / mematikan. Saat memutar musik, (kartu USB/kartu TF/Nirkabel), tekan sebentar untuk "putar/jeda". Dalam mode FM, tekan sebentar untuk mencari stasiun secara otomatis, tekan lagi untuk berhenti mencari. Dalam mode nirkabel dengan pasangan ponsel, saat panggilan masuk, tekan pendek untuk menjawab panggilan hands-free, tekan lagi untuk mengangkat, tekan dua kali untuk menelepon.
6. Saat memutar musik, tekan pendek untuk lagu berikutnya, tekan lagu untuk menaikkan volume.

7. Saat memutar musik, tekan pendek untuk lagu terakhir, tekan lama untuk mengecilkan volume.
 8. Tekan pendek untuk opsi lampu LED berkedip, tekan lama untuk menutup lampu LED.
 9. Tekan sebentar untuk mengganti model (Kartu TF/Kartu USB/Nirkabel/saluran masuk/FM).
- TWS : Pertahankan kedua speaker dalam mode Nirkabel tanpa berpasangan, tekan tombol "M" selama 2-3 detik salah satu speaker hingga mendengar petunjuk, sekarang mode TWS. Tekan tombol "M" selama 3 detik salah satu speaker untuk menghentikan TWS setelah memutuskan sambungan nirkabel.

Catatan :

Dalam mode FM, masukkan kabel pengisi daya mikro atau kabel AUX untuk meningkatkan sinyal radio FM. Jika speaker ini mogok saat digunakan, Anda dapat menekan dan menahan tombol daya selama 8 detik untuk mengatur ulang dan mematikan.

Kartu USB/TF harap gunakan format FAT32.