


BUKU MANUAL

QUATROSONIC

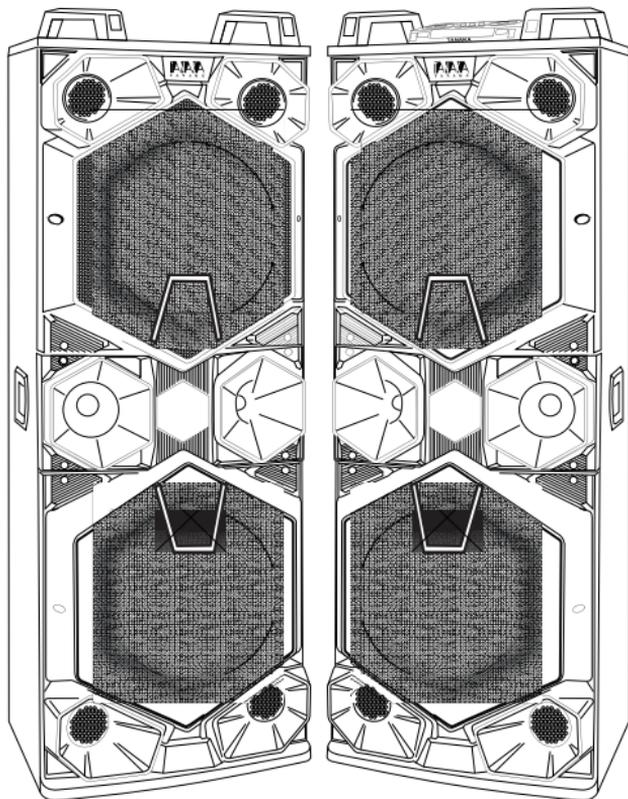

Scan QR-CODE untuk
Download E-Manual Book


Cara Daftar E-Garansi Produk Tanaka

1. Scan Qr-Code pada produk
(<https://tanaka.co.id/e-garansi>)
2. Isi data diri dengan lengkap
3. Konfirmasi pendaftaran E-Garansi berhasil

PANDUAN PENGGUNA

Pengguna yang terhormat: Terima kasih atas dukungan dan kepercayaan Anda pada produk perusahaan kami. Untuk menggunakan fungsi produk sepenuhnya, kami menyarankan Anda untuk membaca instruksi pengoperasian dengan seksama sebelum menggunakannya untuk menghindari kerugian yang tidak perlu. Jika ada yang kurang jelas, silahkan hubungi langsung distributornya.

1-FUNGSI PANEL KONTROL

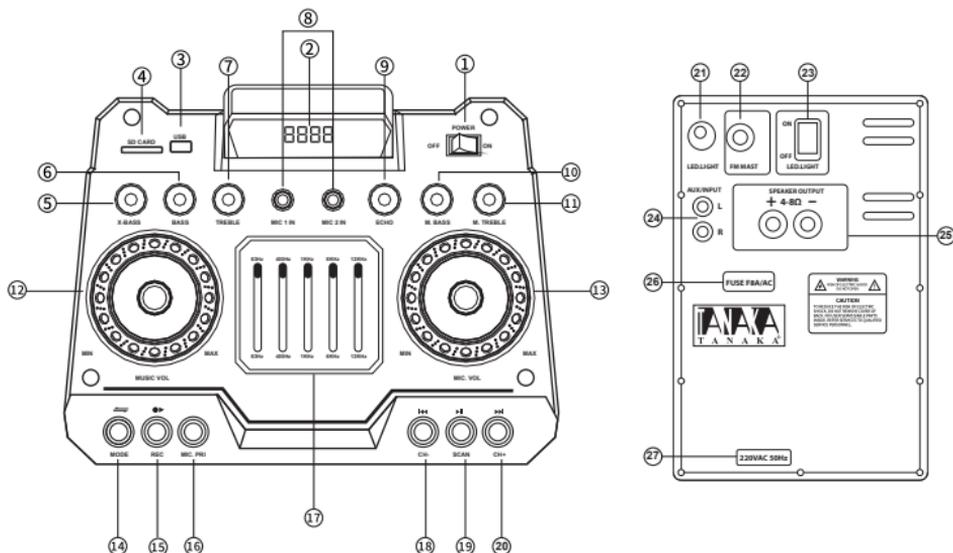


1. POWER SWITCH
2. LED DISPLAY
3. USB
4. SD CARD
5. X-BASS
6. BASS
7. TREBLE
8. MIC INPUT
9. ECHO
10. MIC. BASS
11. MIC. TREBLE
12. MAIN VOL. CONTROL
13. MIC VOL. CONTROL
14. MODE

15. RECORD
16. MIC. PRIORITY
17. 5 BAND EQUALIZER
18. CONTROL CH-
19. SCAN, PLAY & PAUSE
20. CONTROL CH+
21. LED LIGHT SWITCH
22. FM MAST
23. POWER SWITCH
24. AUX INPUT
25. SPEAKER OUTPUT 4-8Ω
26. FUSE F8A/AC
27. POWER INPUT 220VAC 50Hz

PANDUAN PENGGUNA

2-FUNGSI REMOT KONTROL

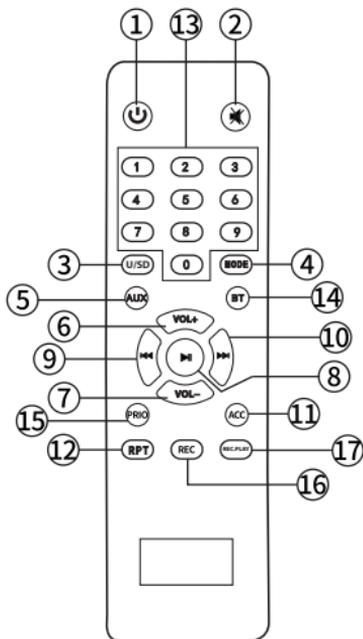

1. Power ON / OFF
2. Bisukan
3. Input mode putar musik kartu memori
4. Transfer mode
5. Tekan untuk mode masukan Aux
6. Kontrol peningkatan volume musik
7. Kontrol mengurangi volume musik
8. Tekan untuk Putar / Jeda, dalam mode FM. Tekan sebarang untuk mengubah saluran berikutnya, tekan lama untuk saluran pencarian.
9. Tekan untuk musik sebelumnya, dalam mode FM, tekan sebarang untuk mengganti saluran terakhir, tekan lama untuk mencari saluran sebelumnya.
10. Tekan untuk musik berikutnya, dalam mode FM, tekan sebarang untuk mengubah saluran berikutnya, tekan lama untuk mencari saluran berikutnya.
11. Acc: Penghilang Vokal
12. Tekan untuk menyetel lagu replay
13. Nomor
14. Tekan untuk pemilihan BT
15. PRIO: Fungsi prioritas mikrofon
16. REC: Fungsi perekaman
17. REC. PLAY: Memutar Rekaman

TINDAKAN PENCEGAHAN

Untuk mencegah masalah operasional atau kerusakan serius pada unit speaker, harap ikuti tindakan pencegahan di bawah ini:

1. Cabut kabel daya dari ujung steker. Jangan tarik kabelnya.
2. Speaker harus dijauhkan dari sumber panas lainnya.
3. Jangan mencoba membuka unit speaker internal atau mengubah sirkuit karena ini dapat menyebabkan unit rusak atau menyebabkan sengatan listrik.
4. Jika Anda tidak akan menggunakan unit untuk waktu yang lama, cabut steker dan simpan di tempat kering yang sejuk.
5. Pastikan speaker berventilasi baik & disimpan di tempat yang kering. Disarankan agar pengeras suara berjarak sekitar 4 inci dari dinding atau benda apa pun.

PERINGATAN: Jangan gunakan Speaker ini di lokasi basah, hujan atau lokasi dengan kelembaban tinggi. Jangan letakkan cairan atau benda apa pun di atas Speaker karena dapat menyebabkan korsleting yang tidak disengaja.

* Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan.

* Semua Merek Dagang dan nama dagang milik masing-masing pemiliknya

PANDUAN PENGGUNA

3-MENGISI DAYA SPEAKER

- 1-Pengisian ulang penuh membutuhkan waktu 8-12 jam.
- 2-Harap gunakan kabel yang disediakan untuk mengisi daya speaker.
- 3-Saat Anda menggunakan unit saat dicolokkan ke sumber daya eksternal, pastikan sakelar baterai ON.
- 4-Untuk melindungi masa pakai baterai internal, pastikan untuk mengisi penuh unit Anda pada hari yang sama ketika baterai habis.

4-PETUNJUK MIKROPON KABEL

- 1-Masukkan steker mikrofon ke jack input mikrofon.
- 2-Sesuaikan kenop volume mikrofon MIC VOL untuk volume yang tepat.
- 3-Sesuaikan kedalaman gema ke posisi yang tepat.
- 4-Sekarang Anda dapat mulai menggunakan mikrofon Anda.

5-KONEKSI NIRKABEL

Anda dapat menyambungkan perangkat nirkabel yang kompatibel seperti telepon, komputer, dll., Untuk mendengarkan trek audio Anda dari speaker ini. Tekan tombol MODE pada speaker, atau tekan tombol MODE pada remote control untuk masuk ke mode nirkabel, yang ditunjukkan pada tampilan LED. Menggunakan kontrol asli pada perangkat Anda, pilih "nomor model" di pengaturan Anda untuk memasangkan, dan setelah berhasil, Anda akan mendengar suara pemberitahuan di speaker.

PERINGATAN

PERINGATAN: UNTUK MENGURANGI RISIKO KEBAKARAN ATAU SHOCK, JANGAN MEMAPARKAN PRODUK INI KE HUJAN ATAU KELEMBAGAAN



Tanda seru di dalam segitiga sama sisi dimaksudkan untuk mengingatkan pengguna akan adanya petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan (servis) yang penting dalam literatur yang menyertai produk.

Kilatan petir dengan simbol mata panah di dalam segitiga sama sisi dimaksudkan untuk memberi tahu Pengguna tentang adanya "tegangan berbahaya" yang tidak diisolasi di dalam penutup produk, yang mungkin cukup besar untuk menimbulkan risiko sengatan listrik pada orang.

CATATAN:

Harap jangan mencoba membuka penutup belakang atau adaptor daya karena membuka atau melepas penutup dapat membuat Anda terkena tegangan berbahaya atau bahaya lainnya, dan ini juga akan menyebabkan penyegelan terbatas dinonaktifkan: Tidak ada komponen yang melakukan servis oleh pengguna di dalamnya.



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



PERHATIAN: UNTUK MENGURANGI RISIKO KEBAKARAN ATAU SHOCK, JANGAN BUKA TUTUP ATAU BAGIAN BELAKANG. TIDAK ADA BAGIAN DALAM YANG DAPAT DILAYAKAN PENGGUNA REFER SERVICING TO PERSONNEL YANG MEMENUHI SYARAT



NO. DEPERINDAG:
IMKG.138.01.2023

NO. POSTEL:
83947/SDPPI/2022
5298

Diimpor Oleh:
PT. SUMBER DIGITAL MEDIA
Jl. Mangga dua Raya Komp. Agung Sedayu
Blok J No.4 Jakarta Pusat, 10730