

TANAKA
T A N A K A[®]

BUKU MANUAL

DIAMOND PENTASONIC 12”



Scan QR-CODE untuk
Download E-Manual Book

Cara Daftar E-Garansi Produk Tanaka

1. Scan Qr-Code pada produk (<https://tanaka.co.id/e-garansi>)
2. Isi data diri dengan lengkap
3. Konfirmasi pendaftaran E-Garansi berhasil

SPEAKER PROFESIONAL

HARAP MEMBACA BUKU PETUNJUK SEBELUM PENGGUNAAN

PETUNJUK KESELAMATAN

Sebelum menggunakan perangkat, bacalah semua petunjuk keselamatan dan cara penggunaan, untuk menghindari hal-hal buruk yang terjadi. Simpan buku petunjuk keselamatan dan cara penggunaan ini pada tempat yang mudah dijangkau.



1. Perhatikan kabel sumber listrik tidak tertimpa dengan barang berat. Pastikan colokan power sudah terpasang dengan benar ke perangkat. Jangan pernah menyentuh sengatan listrik apabila muncul. Jangan pernah menarik kabel power dengan sembarangan.
2. Perangkat harus diletakkan pada ruangan dengan ventilasi yang baik. Jangan letakkan apapun yang dapat menutupi lubang udara pada perangkat. Jarak dengan dinding tidak boleh lebih dari 10 meter. Jangan meletakkan perangkat ini pada tempat tidur, sofa, karpet atau objek lainnya sejenis guna menghindari masalah dengan ventilasi perangkat.
3. Apabila Anda bukan ahlinya, disarankan tidak membongkar casing sendiri, karena apabila bagian komponen tersentuh akan beresiko terkena bahaya sengatan listrik.
4. Apabila Anda mencium bau asap atau bau hangus, segera cabut kabel power yang masih terpasang. Hubungi toko terdekat disekitar Anda untuk diperbaiki.


PERHATIAN: Gunakan power supply standar. Pastikan menggunakan power supply yang sesuai.

FITUR

1. Power output tinggi
2. Karaoke
3. Treble jernih, natural dan bass powerful.
4. DVD/VCD/CD/TAPE/MP3/MP4/AUX.


PANEL DEPAN



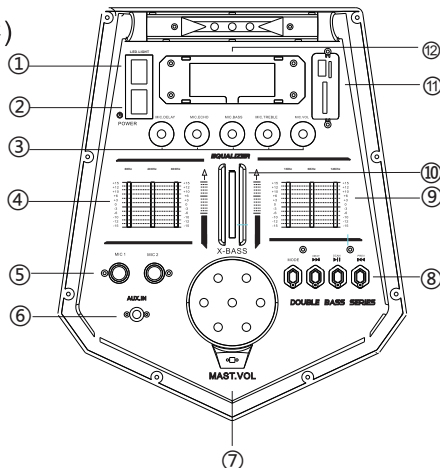





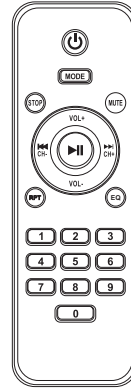



DIAMOND (12" PENTASONIC)



- ① **LED LIGHT** ON/OFF SWITCH
 - ② **POWER** ON/OFF SWITCH
 - ③ **MIC. TREBLE:** KNOB PENGATUR TREBLE MIC
MIC. BASS: KNOB PENGATUR BASS MIC
MIC. ECHO: KNOB PENGATUR ECHO MIC
MIC. DELAY: KNOB PENGATUR DELAY MIC
MIC. VOL: KNOB PENGATUR VOLUME SUARA MIC
MIC. VOL: KNOB PENGATUR VOLUME SUARA MIC
 - ④ ⑨ **EQUALIZER**
 - ⑤ **MIC 1/ MIC 2 JACK** 6.3MM MICROPHONE
 - ⑥ **AUX IN:** JACK 3.5MM Mp3
 - ⑦ **MASTER VOL:** MASTER VOLUME CONTROL
 - ⑧  : USB / SD / LINE(AUDIO INPUT)
/ FM
 -  : BERHENTI
 -  : PENGULANGAN LAGU
 -  : MENGEcilKAN SUARA / SEBELUM
 -  : PLAY / PAUSE/FM SEARCHING
 -  : MEMBESARKAN SUARA / SETELAH
 - ⑩ **X-BASS** VOLUME CONTROL
 - ⑪ **USB / TF / SD CARD** SLOT
- DISPLAY SCREEN**

REMOTE PENGENDALI



-  Standby
-  USB/SD/LINE (Audio input)
-  Prev/FM CH-
-  Play/pause/FM tuner
-  Next/FM CH+
-  Repeat
-  Stop
-  Volume up
-  Volume down
-  Mute
-  Equalizer
-  Number


INSTRUKSI PEMASANGAN PANEL BELAKANG

1. AUDIO INPUT: DVD/TV atau AUX AV player audio signal input jack.
2. Tombol untuk AUDIO INPUT dan tombol untuk LED.
3. AC input

INSTRUKSI PEMAKAIAN

1. Sambungkan kabel signal ke panel belakang sesuai instruksi pemasangan pada panel belakang.
2. Pastikan voltase sudah benar, colokkan kabel power ke sumber listrik, tekan tombol power switch.
3. Sesuaikan tombol fungsi dengan efek suara terbaik yang anda inginkan.

PANEL BELAKANG

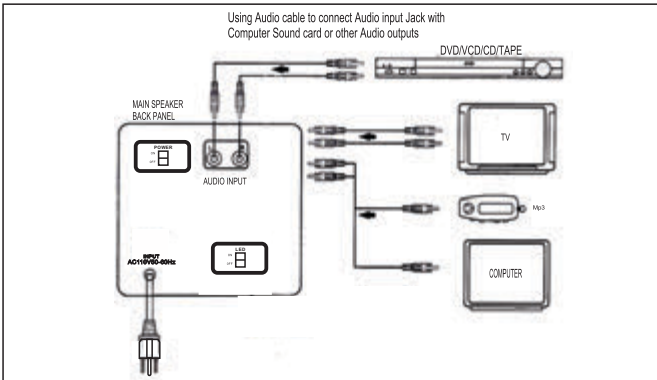

SNI 04-6253-2003
LSPro-047-1DN
NPB 2-135-116-200204-5

NO. DEPERINDAG	NO. POSTEL
1.28.SDM2.04809.0518	65424/SDPPI/2020 5298

PENCEGAHAN

Untuk mencegah masalah pengoperasian atau kerusakan serius pada perangkat, mohon patuhi poin-poin berikut :

1. Segera lepaskan kabel power apabila produk mengalami kerusakan atau ada cairan yang masuk kedalam produk
2. Jangan membuka bagian dalam produk, karena dapat menyebabkan bahaya kejutan karena arus listrik
3. Apabila produk mengalami kerusakan, bawalah produk ke teknisi yang berpengalaman.
4. Jangan menaikkan volume suara hingga posisi maksimal saat sedang menghubungkan produk dengan peralatan lainnya, karena dapat menyebabkan distorsi suara yang dapat mengakibatkan kerusakan pada speaker.
5. Produk ini hanya untuk penggunaan didalam ruangan
6. Lepaskan kabel power dan bateray apabila produk tidak akan digunakan dalam jangka waktu lama.
7. Jangan menjatuhkan produk karena dapat menyebabkan kerusakan pada produk.

Peringatan: Jangan menempatkan produk ini pada tempat dengan temperature tinggi. Tempatkan produk pada tempat yang stabil dan aman dengan kelembabpan yang cukup

PEMECAHAN MASALAH

Masalah	Penyebab	Solusi
Tidak ada indikasi Speaker nyala	Steker AC Cord belum terhubung sempurna ke stop kontak	Periksa steker AC Cord ke stop kontak
	Kabel speaker kiri dan kabel instalasi perangkat lain belum terhubung dengan baik	Periksa & hubungkan dengan benar speaker kiri dan kabel instalasi ke perangkat lain
	Mode yang dipilih tidak sesuai dengan perangkat yang terhubung	Pilih mode yang sesuai dengan perangkat yang terhubung (LINE IN/ RADIO/USB)
Tidak ada suara atau suara kecil pada speaker	Kabel instalasi belum tergabung dengan baik	Periksa instalasi kabel dari speaker kanan ke speaker kiri
	Volume bawaan file bersuara kecil	Besarkan volume speaker
	Format suara file yang dimainkan MONO	Mainkan file dengan format STEREO
File multimedia tidak dapat diputar	File tidak kompatibel dengan speaker	Mainkan jenis file multimedia yang kompatibel dengan speaker
MIC (mikrofon) tidak berfungsi	Saklar pada MIC masih dalam keadaan OFF	Geser saklar MIC ke posisi ON
	Jack MIC belum terpasang	Hubungkan kabel MIC ke speaker
	MIC level masih dalam keadaan minimum	Putar tombol MIC level
Jika masalah tersebut diatas masih muncul, hubungi bagian service dari tempat anda membeli atau dengan teknisi ahli untuk memperbaikinya		

Diimpor oleh

PT. SUMBER DIGITAL MEDIA

Jl. Mangga Dua Raya Komplek Agung Sedayu Blok J No.4 Jakarta Pusat 10730

MADE IN CHINA