


# TANAKA

TANAKA®

STEREO ACTIVE SPEAKER PLUS SUBWOOFER

# TNK-530

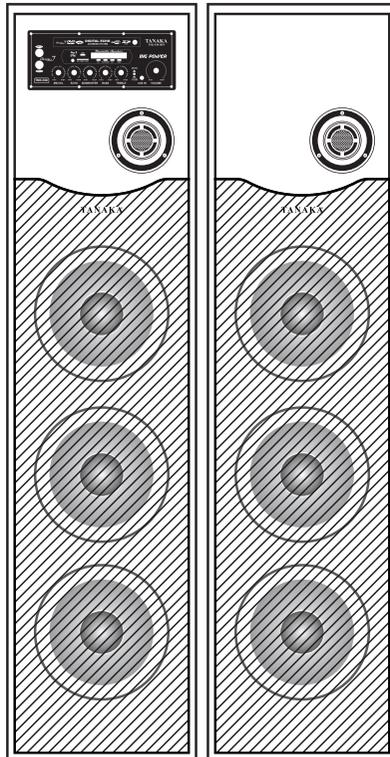

Scan QR-CODE untuk  
Download E-Manual Book

#### Cara Daftar E-Garansi Produk Tanaka

1. Scan Qr-Code pada produk (<https://tanaka.co.id/e-garansi>)
2. Isi data diri dengan lengkap
3. Konfirmasi pendaftaran E-Garansi berhasil

## PETUNJUK PENGAMANAN

Listrik : Active Speaker ini digunakan pada tegangan 220 V, seperti ditunjukkan pada tabel yang tercetak pada penutup belakang. Jangan sekali-kali menggunakan LISTRIK ARUS SEARAH (DC) pada active speaker ini.

### INSTALASI

1. Hubungkan kabel RCA dan Output R dan L pada TV, Tape ataupun perangkat audio lainnya ke R dan L pada active speaker Anda.
2. Jika Anda ingin menghubungkan Active Speaker dengan Walkman/Discman/Komputer Multimedia, Hubungkan output head phone Walkman/Discman/Komputer Multimedia dengan adapter.
3. Hubungkan kabel speaker dari speaker kiri ke speaker kanan output L pada speaker ini.
4. Hubungkan power cord pada stop kontak dengan tegangan 220 V.
5. Untuk mendapatkan suara yang lebih baik, letakkan kedua Active Speaker anda dengan jarak kurang lebih 2 meter.



## FUNGSI TOMBOL & SWITCH

NAMA	KETERANGAN
<b>MIC</b>	Tempat untuk memasukkan jack Mic 1 dan 2
<b>Vol MIC</b>	Menambah / mengurangi level vokal
<b>ECHO MIC</b>	Menambah / mengurangi gema suara (Echo)
<b>Subwoofer</b>	Menambah / mengurangi perbandingan Bass & Treble
<b>Bass</b>	Menambah / mengurangi suara pada frekuensi rendah
<b>Treble</b>	Menambah / mengurangi suara pada frekuensi tinggi
<b>Volume</b>	Menambah / mengurangi frekuensi suara
<b>Power On/Off</b>	Menyalakan / Mematikan Active Speaker
<b>Vol- / PREV</b>	Mengecilkan suara / Memilih lagu sebelumnya
<b>Scan</b>	Mencari frekuensi FM Radio
<b>Vol+ / NEXT</b>	Membesarkan suara / Memilih lagu selanjutnya
<b>Mode</b>	Memilih Mode Speaker

## Petunjuk Pengoperasian Bluetooth

Pesawat ini juga telah dilengkapi dengan perangkat bluetooth. Dengan fitur ini Anda dapat mendengarkan / memainkan file Audio yang tersimpan pada memori internal maupun eksternal media lain (Hand phone atau Personal Computer) yang memiliki dukungan bluetooth A2DP. Hand phone atau komputer harus sudah mendukung fungsi A2DP (Advance Audio Distribution Profile) agar dapat melakukan pertukaran data dengan unit. Untuk HP yang sudah memiliki Bluetooth tetapi tidak mendukung A2DP tidak dapat melakukan pairing/pasangan dengan unit.

### Menggunakan fungsi Bluetooth

1. Pastikan unit pada fungsi Bluetooth dengan menekan tombol "BLUETOOTH" pada panel depan, pada display akan tampil karakter "bt" dan setelah beberapa saat layar display akan menampilkan "PAIR" (pairing/pemasangan) dan led indikator bluetooth pada tombol "BLUETOOTH" akan berkedip.
 

bt
PAIR

Pastikan Anda telah menghidupkan (ON) perangkat luar (Hp/PC yang akan dihubungkan).
2. Aktifkan fungsi koneksi Bluetooth pada HP (Biasanya ditandai dengan tampilan ikon/logo Bluetooth pada layar HP atau Layar PC). Jalankan proses searching/pencarian dari HP hingga tampil/ditemukan pada HP atau PC.
3. Pilihan/tambahan/add pada HP/PC, maka fungsi pairing/ connecting/ pemasangan akan dijalankan.
 

Sebagai sambungan dengan memilih connect / sambungkan pada HP/PC. Tunggu beberapa saat hingga indikasi terhubung/connected tampil pada HP/PC (Indikator logo / ikon berbeda untuk setiap merk HP). Setelah terhubung, pada pesawat LED indikator Bluetooth pada tombol "BLUETOOTH" akan menyala.
4. Mainkan file musik (Mp3) pada HP/PC maka suara akan terdengar pada unit ACTIVE SPEAKER.
5. Koneksi Bluetooth dapat terputus jika :
  - Jarak unit dan perangkat luar (HP/PC Ber BLUETOOTH) melebihi jarak maksimum spesifikasi (lebih dari 5 Meter untuk ruangan terbuka)
  - Antara perangkat HP/PC Ber BLUETOOTH terdapat penghalang tembok / dinding pembatas.
  - Unit pesawat dimatikan atau dipindahkan letaknya.
  - Fungsi Bluetooth pada HP dimatikan.

## PETUNJUK PENGAMANAN

GEJALA	KEMUNGKINAN
<b>Speaker Mati / tidak mengeluarkan suara ?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Steker AC Cord belum terhubung sempurna ke stop kontak</li> <li>- Cek kabel speaker dan instalasi ke perangkat lain</li> <li>- Anda menekan tombol fungsi yang salah pada perangkat yang terhubung ke active speaker ini.</li> </ul>
<b>Suara yang terdengar hanya dari satu speaker saja</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Periksa kabel speaker, apakah terhubung sempurna ke speaker</li> <li>- Periksa kabel RCA, apakah terhubung sempurna ke speaker</li> </ul>
<b>Keluaran suara tidak stereo atau tidak seimbang</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sumber suara dari perangkat lain yang dihubungkan tidak Stereo</li> </ul>

## SPEKIFIKASI

TYPE	TNK-530
FREKUENSI	50Hz
IMPEDANSI	4-8 Ohm
AC POWER	220V, 50W
WOOFER	8" TRIPLE
MUSIK INPUT	MP3, USB/SD/MMC port, FM Radio
FASILITAS	USB, Subwoofer, Volume, Treble, Bass, 2 mic input, Echo Mic

## PERINGATAN

1. Letakkan Produk ditempat terbuka, atau ruangan bersirkulasi udara lancar untuk mencegah panas berlebihan.
2. Jangan memasang perngakat ditempat yang sempit atau tempat yang tertanam seperti rak buku atau unit serupa dan berikan ventilasi yang cukup. Ventilasi tidak boleh dihalangi dengan menutupi lubang dengan benda-benda seperti surat kabar, taplak meja, tirai, dll.
3. Baterai yang digunakan dalam produk ini mengandung bahan kimia yang berbahaya untuk lingkungan. Untuk menyelamatkan lingkungan, buanglah baterai sesuai dengan aturan lokal atau regulasi. Jangan membuang baterai sesuai dengan sampah rumah tangga. Untuk informasi lebih lanjut, harap hubungi kantor lokal yang berwenang atau retail dimana Anda membeli produk ini.
4. Tidak ada sumber nyala api terbuka, seperti lilin yang menyala, yang ditempat diatas atau dekat dengan peralatan.
5. Produk ini tidak boleh dipaparkan ke tetesan atau percikan cairan dan barang-barang yang berisi cairan seperti Vas, tidak boleh ditaruh diatas produk.
6. Gunakan tusuk kontak untuk memutus sepenuhnya hubungan listrik. Dalam keadaan darurat, kabel listrik harus mudah dijangkau.
7. Tujuan produk ber-SNI untuk keselamatan konsumen dan meningkatkan penjualan produk.

### CATATAN :

Tata cara koneksi/pairing Bluetooth ke perangkat luar (HP/PC) memiliki kemungkinan berbeda dengan yang disebutkan di atas, dikarenakan banyak pengembangan produk baru dengan Hardware dan Software yang berbeda bermunculan. Untuk lebih jelasnya, baca buku manual perangkat luar HP/PC yang digunakan akan muncul pada HP/PC sesuai Model atau tipe pesawat. Apabila diminta memasukkan PASSWORD, maka isi dengan angka "0123".